
# **Dell Inspiron One 2020**

コンピューターモデル:Inspiron One 2020 規制モデル:W06B 規制タイプ:W06B001



## メモ、注意、警告

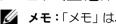

✓ メモ:「メモ」は、コンピューターを使いやすくするための重要な情報を説 明しています。

↑ 注意:「注意」は、指示に従わない場合、ハードウェアの損傷やデータの損 失の可能性があることを示しています。

∕↑\ 警告:「警告」は、物的損害、怪我、または死亡の原因となる可能性がある ことを示しています。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。 © 2012 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

いかなる方法においても、Dell Inc. の書面による許可なくこれらの資料を複製することは 固く禁止されています。

本書に使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、および Inspiron™ は、Dell Inc. の商標です。 Microsoft®、Windows®、および Windows スタートボタンのロゴ 👩 は、米国、および/ またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Intel® およ び Intel SpeedStep® は、米国、およびその他の国における Intel Corporation の登録商標です。Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Dell はこれらの商標を 使用する許可を受けています。

本書では、商標および商標名の権利を主張する会社またはその製品を参照するため、上記 に記載する以外の商標および商標名が使用される場合があります。これらの商標および会 対名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

## 目次

1	技術概要	. 7
	コンピューター内部の外観 システム基板のコンポーネント	
2	<b>作業を開始する前に</b>	
	安全にお使いいただくために 推奨する工具	11 12
3	コンピューター内部の作業を終えた後に	13
4	スタンドカバー	15
	スタンドカバーの取り外し	15 16
5	スタンド	17
	スタンドの取り外し	17 18
6	背面カバー	19
	背面カバーの取り外し 背面カバーの取り付け	
7	ハードドライブ	21
	ハードドライブの取り外し	
8	オプティカルドライブ	25
	オプティカルドライブの取り外し	
9	B-CAS カード(日本のみ)	27
	B-CAS カードの取り外し B-CAS カードの取り付け	

10	コンバーターボード	29
	コンバーターボードの取り外し	
	コンバーターボードの取り付け	30
11	メモリモジュール	31
	メモリモジュールの取り外し	31
	メモリモジュールの取り付け	33
12	システム基板シールド	35
	システム基板シールドの取り外し	
	システム基板シールドの取り付け	36
13	アンテナ入力コネクター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	アンテナ入力コネクターの取り外し	
	アンテナ入力コネクターの取り付け	38
14	アンテナモジュール	39
	アンテナモジュールの取り外し	39
	アンテナモジュールの取り付け	40
15	TV チューナーカード(オプション)	41
15	TV チューナーカードの取り外し	41
15		
	TV チューナーカードの取り外し	41
	TV チューナーカードの取り外し	41 43 <b>45</b> 45
	TV チューナーカードの取り外し	41 43 <b>45</b>
16	TV チューナーカードの取り外し	41 43 <b>45</b> 45 47
16	TV チューナーカードの取り外し TV チューナーカードの取り付け <b>ワイヤレスミニカード (オプション)</b> ワイヤレスミニカードの取り外し ワイヤレスミニカードの取り付け コイン型バッテリー コイン型バッテリーの取り外し	41 43 <b>45</b> 45 47 <b>49</b>
16	TV チューナーカードの取り外し. TV チューナーカードの取り付け.  ワイヤレスミニカード (オプション). ワイヤレスミニカードの取り外し. ワイヤレスミニカードの取り付け. コイン型バッテリー.	41 43 <b>45</b> 45 47 <b>49</b>
16 17	TV チューナーカードの取り外し TV チューナーカードの取り付け <b>ワイヤレスミニカード (オプション)</b> ワイヤレスミニカードの取り外し ワイヤレスミニカードの取り付け コイン型バッテリー コイン型バッテリーの取り外し	41 43 <b>45</b> 45 47 <b>49</b> 50
16 17	TV チューナーカードの取り外し. TV チューナーカードの取り付け.  ワイヤレスミニカード (オプション). ワイヤレスミニカードの取り外し. ワイヤレスミニカードの取り付け. コイン型バッテリー コイン型バッテリーの取り外し. コイン型バッテリーの取り付け. スピーカー. スピーカーの取り外し.	411 433 <b>455</b> 475 <b>499</b> 500 <b>511</b>
16 17	TV チューナーカードの取り外し. TV チューナーカードの取り付け.  ワイヤレスミニカード (オプション). ワイヤレスミニカードの取り外し. ワイヤレスミニカードの取り付け. コイン型バッテリー コイン型バッテリーの取り外し. コイン型バッテリーの取り外し. コイン型バッテリーの取り付け. スピーカー.	411 433 <b>455</b> 475 <b>499</b> 500 <b>511</b>
16 17 18	TV チューナーカードの取り外し. TV チューナーカードの取り付け.  ワイヤレスミニカード (オプション). ワイヤレスミニカードの取り外し. ワイヤレスミニカードの取り付け. コイン型バッテリー コイン型バッテリーの取り外し. コイン型バッテリーの取り付け. スピーカー. スピーカーの取り外し.	411 433 <b>455</b> 457 <b>499</b> 500 <b>511</b> 533
16 17 18	TV チューナーカードの取り外し、 TV チューナーカードの取り付け、 ワイヤレスミニカード (オプション) ワイヤレスミニカードの取り外し、 ワイヤレスミニカードの取り付け。 コイン型バッテリー コイン型バッテリーの取り外し、 コイン型バッテリーの取り付け スピーカー スピーカーの取り外し、 スピーカーの取り外し、 スピーカーの取り付け	411 433 <b>455</b> 457 <b>499</b> 500 <b>511</b> 533 <b>555</b>

20	電源ボタンアセンブリ	57
	電源ボタンアセンブリの取り外し 電源ボタンアセンブリの取り付け	57 59
21	プロセッサーヒートシンク	61
	プロセッサーヒートシンクの取り外し プロセッサーヒートシンクの取り付け	61 63
22	プロセッサー	65
	プロセッサーの取り外し プロセッサーの取り付け	65 67
23	システム基板	69
	システム基板の取り外しシステム基板の取り付け システム基板の取り付け BIOS にサービスタグを入力する方法	69 71 71
24	ディスプレイパネル	73
	ディスプレイパネルの取り外し	73 77
25	赤外線(IR)レシーバー	79
	赤外線レシーバーの取り外し 赤外線レシーバーの取り付け	79 82
26	ミドルフレーム	83
	ミドルフレームの取り外し	83 85
27	カメラモジュール	87
	カメラモジュールの取り外し カメラモジュールの取り付け	87 89
28	ディスプレイベゼル	91
	ディスプレイベゼルの取り外し	


29	セットアップユーティリティ	95
	概要	95
	忘れたパスワードの消去	106
	CMOS 設定の消去	107
30	BIOS のフラッシュ方法	L09

## 技術概要




介 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい。 る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧く ださい。

### コンピューター内部の外観

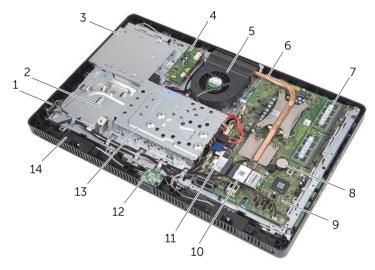

1	電源ボタンボード	2	シャーシ
3	オプティカルドライブアセ ンブリ	4	コンバーターボード
5	ファン	6	プロセッサーヒートシンク
7	メモリモジュール	8	コイン型バッテリー
9	システム基板	10	TV チューナーカード (オプション)
11	ワイヤレスミニカード	12	B-CAS カード(日本のみ)
13	ハードドライブアセンブリ	14	スピーカー(2)

## システム基板のコンポーネント

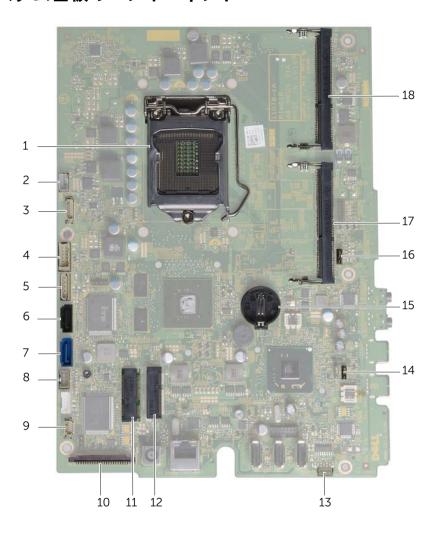

1	プロセッサーソケット	2	ファンケーブルコネクター(FANC1)
3	カメラケーブルコネクター (WEBCAM)	4	コンバーターボードケーブルコネクター(CONVERTER)
5	ハードドライブおよびオプティカル ドライブ 電源ケーブルコネクター (SATAP1)	6	オプティカルドライブケーブルコネ クター(SATA_ODD)
7	ハードドライブケーブルコネクター (SATA_HDD)	8	電源ボタンおよびハードドライブア クティビティライトケーブルコネク ター(PWRCN1)
9	IR ケーブルコネクター(IR_IN)	10	ディスプレイケーブルコネクター
11	ワイヤレスミニカードコネクター (MINICARD WIFI)	12	TV チューナーカードコネクター (MINICARD TV)
13	スピーカーケーブルコネクター (SPEAKER)	14	パスワードジャンパー(PWCLR1)
15	バッテリーソケット(BT1)	16	CMOS ジャンパー(CMOCL1)
17	メモリモジュールコネクター (DIMMB1)	18	メモリモジュールコネクター (DIMMA1)

## 作業を開始する前に

### コンピューターおよび接続デバイスの電源を切る

- ☆ 注意:データの損失を防ぐため、コンピューターの電源を切る前に、開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。
  - 1 開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了します。
  - 2 **スタート 5**、シャットダウン の順にクリックします。

Microsoft Windows がシャットダウンし、続いてコンピューターの電源が切れます。

- **メモ**:他のオペレーティングシステムを使用している場合は、該当するオペレーティングシステムのマニュアルでシャットダウンの手順を参照してください。
- 3 コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- **4** モデムケーブル、ネットワークケーブル、および取り付けられているデバイスをすべて コンピューターから外します。
- 5 コンピューターの電源プラグを抜いてから、電源ボタンを約5秒間押したままにして、システム基板の静電気を除去します。

### 安全にお使いいただくために

コンピューターの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に 従ってください。

☆ 注意:コンピューターの損傷を避けるため、作業台は平らで汚れがないことを確認してください。

☆ 注意:許可されたサービス技術者以外は、コンピューターカバーを外したりコンピューター内の部品に触れたりしないでください。「安全にお使いいただくために」を参照して、安全上の注意事項に関する詳細な情報を確認し、コンピューター内部の作業および静電気放出への対処を行ってください。

注意:コンピューター内部の部品に触れる前に、コンピューター背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を逃がしてください。作業中でも、定期的に塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を逃がしてください。

注意:ケーブルを外すときは、ケーブル自身ではなく、コネクターまたはコネクターのプルタブを引いてください。一部のケーブルのコネクター部には、ロックタブや蝶ネジが付いています。該当するケーブルを外す際には、これらを外す必要があります。ケーブルを外すときは、コネクターピンを曲げないように、まっすぐに引き抜いてください。ケーブルを接続するときは、コネクターとポートの向きを揃えて、まっすぐに差し込んでください。

#### 推奨する工具

本書で説明する作業手順では、次の工具が必要になる場合があります。


- プラスドライバー
- 六角ナットドライバー
- プラスチックスクライブ

# 3

## コンピューター内部の作業を終えた後に

取り付けの手順が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- すべてのネジを取り付けて、コンピューター内部にネジが残っていないことを確認します。
- コンピューターを元の位置に戻します。
- 外付けデバイス、ケーブル、カードなど、作業前にコンピューターから取り外した部品をすべて接続します。
- コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。

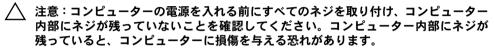

## スタンドカバー



↑、警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

#### スタンドカバーの取り外し

#### 作業手順

↑ 注意:ディスプレイに傷が付くのを防ぐため、コンピューターを開く前に、コンピュー ターを柔らかい布または汚れていない作業台に置いてください。

- 1 コンピューターの前面を下にして平らな作業台に置きます。
- **2** スタンドカバーのタブを押し、スタンドカバーを持ち上げます。
- 3 スタンドカバーをスライドさせて、コンピューターから取り外します。



1 タブ

2 スタンドカバー

3 背面カバー

### スタンドカバーの取り付け

#### 作業手順

- 1 スタンドカバーのタブを背面カバーのスロットに差し込みます。
- 2 所定の位置にカチッと収まるまでスタンドカバーをはめ込みます。
- 3 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## スタンド



⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

#### スタンドの取り外し

#### 事前作業

スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照してく ださい。

#### 作業手順

- 1 スタンドをシャーシに固定しているネジを外します。
- 2 スタンドを上向きに回転させ、スライドさせて、コンピューターから取り外します。



1 2 ネジ (4) スタンド

### スタンドの取り付け

#### 作業手順

- 1 スタンドのタブを背面カバーのスロットに差し込みます。
- 2 スタンドをシャーシに固定するネジを取り付けます。

- 1 スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 2 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# 6

## 背面カバー



警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory\_compliance)をご覧ください。

#### 背面カバーの取り外し

#### 事前作業

- 1 スタンドカバーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照してください。
- **2** スタンドを取り外します。17 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。

#### 作業手順

- 1 オプティカルドライブの上部から順番に、背面カバーをミドルフレームから引き出します。
- 2 背面カバーを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



1 ミドルフレーム 2 背面カバー

#### 背面カバーの取り付け

#### 作業手順

背面カバーのタブをミドルフレームのタブの位置に合わせて、背面カバーを所定の位置に はめ込みます。

- **1** スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- 2 スタンドカバーを取り付けます。16ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 3 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ハードドライブ



警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。



↑ 注意:データの損失を防ぐため、コンピューターの電源が入っている状態、またはス リープ状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。



↑ 注意:ハードドライブはたいへん壊れやすい部品です。ハードドライブの取り扱いに は注意してください。


#### ハードドライブの取り外し

#### 事前作業

- 1 スタンドカバーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

#### 作業手順

- 1 ハードドライブアセンブリをシャーシに固定しているネジを外します。
- 2 ハードドライブアセンブリをスライドさせて持ち上げ、続いてハードドライブのコネ クターから電源 / データケーブルを外します。

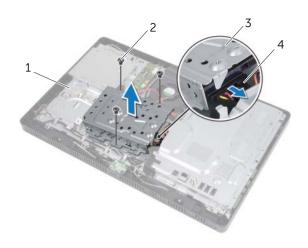

1	シャーシ	2	ネジ (3)
3	ハードドライブアセンブリ	4	電源 / データケーブル

- 3 ハードドライブケージをハードドライブに固定しているネジを外します。
- **4** ハードドライブケージを持ち上げて、ハードドライブから取り外します。



- ハードドライブケージ 2 ハードドライブ 1
- 3 ネジ(4)

#### ハードドライブの取り付け

#### 作業手順

- 1 ハードドライブケージのネジ穴をハードドライブのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 ハードドライブケージをハードドライブに固定するネジを取り付けます。
- **3** ハードドライブアセンブリのコネクターに電源 / データケーブルを接続します。
- 4 ハードドライブアセンブリをシャーシに置き、ハードドライブアセンブリを所定の位置に スライドさせます。ハードドライブケージのスロットがシャーシのタブの下に固定されたことを確認します。
- **5** ハードドライブアセンブリをシャーシに固定するネジを取り付けます。

- 1 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 2 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **3** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 4 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# 8

## オプティカルドライブ



警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory\_compliance)をご覧ください。


### オプティカルドライブの取り外し

#### 事前作業

- 1 スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照してください。
- 2 スタンドを取り外します。17 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

#### 作業手順

- 1 オプティカルドライブアセンブリのコネクターから電源 / データケーブルを 外します。
- 2 オプティカルドライブアセンブリをシャーシに固定しているネジを外します。
- **3** オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイから引き出します。

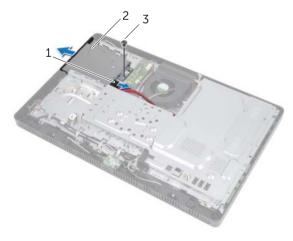

- 1 電源 / データケーブル 2 オプティカルドライブアセ ンブリ
- 3 ネジ

- **4** オプティカルドライブベゼルを慎重に引き出し、オプティカルドライブアセンブリから取り外します。
- 5 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固定しているネジを外します。
- 6 オプティカルドライブブラケットを取り外します。



- 1 オプティカルドライブベゼル 2 オプティカルドライブ
- 3 オプティカルドライブブラ 4 ネジ(2) ケット

## オプティカルドライブの取り付け

#### 作業手順

- 1 オプティカルドライブブラケットのネジ穴をオプティカルドライブのネジ穴の位置 に合わせます。
- 2 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固定するネジを取り付けます。
- 3 オプティカルドライブベゼルのタブをオプティカルドライブアセンブリのスロット の位置に合わせて、オプティカルドライブベゼルを所定の位置にはめ込みます。
- **4** 完全に装着されるまで、オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイに差し込みます。
- 5 オプティカルドライブアセンブリをシャーシに固定するネジを取り付けます。
- 6 オプティカルドライブアセンブリのコネクターに電源/データケーブルを接続します。

- 1 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- **2** スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **3** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 4 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## B-CAS カード(日本のみ)



↑ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。


#### B-CAS カードの取り外し

#### 事前作業

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの 「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

#### 作業手順

- 1 B-CAS カードをミドルフレームに固定しているネジを外します。
- 2 B-CAS カードを裏返します。
- **3** B-CAS カードケーブルを B-CAS カードのコネクターから外します。
- **4** B-CAS カードを持ち上げて、コンピューターから取り外します。

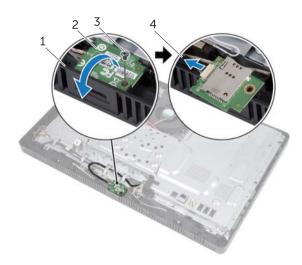

1	ミドルフレーム	2	B-CAS カード
3	ネジ	4	B-CAS カードケーブル

#### B-CAS カードの取り付け

#### 作業手順

- **1** B-CAS カードケーブルを B-CAS カードのコネクターに接続します。
- 2 B-CAS カードを裏返します。
- 3 B-CAS カードのネジ穴をミドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。
- **4** B-CAS カードをミドルフレームに固定するネジを取り付けます。

- 1 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 2 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **3** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 4 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## コンバーターボード

⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

#### コンバーターボードの取り外し

#### 事前作業

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの 「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

#### 作業手順

- コンバーターボードのコネクターからケーブルを外します。
- コンバーターボードをシャーシに固定しているネジを外します。
- コンバーターボードを持ち上げて、シャーシから取り外します。



1	ネジ(2)	2	コンバーターボード
3	ケーブル (2)		

### コンバーターボードの取り付け

#### 作業手順

- 1 コンバーターボードのネジ穴をシャーシのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 コンバーターボードをシャーシに固定するネジを取り付けます。
- **3** コンバーターボードのコネクターにケーブルを接続します。

- 1 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- **2** スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **3** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 4 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## メモリモジュール



**//\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい** る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

#### メモリモジュールの取り外し

#### 事前作業

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの 「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

#### 作業手順


- 1 メモリモジュールシールドをシステム基板シールドに固定しているネジを外します。
- 2 メモリモジュールシールドをコンピューターの上部に向けてスライドさせ、持ち上げ て、システム基板シールドから取り外します。



1	システム基板シールド	2	ネジ	
3	メモリモジュールシールド			

31

- 3 メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが飛び 出すまで指先で慎重に広げます。
- 4 メモリモジュールをメモリモジュールコネクターから取り外します。

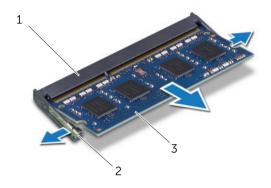


1	メモリモジュールコネクター	2	固定クリップ (2)

3 メモリモジュール

#### メモリモジュールの取り付け

#### 作業手順

- 1 メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクターのタブの位置に合わせます。
- 2 メモリモジュールを 45 度の角度でコネクターにしっかりと差し込み、所定の位置に カチッと収まるまでメモリモジュールを押し込みます。カチッという感触がない場合 は、メモリモジュールを取り外して、もう一度取り付けます。
  - **メモ**:メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピューターは起動しない場合があります。

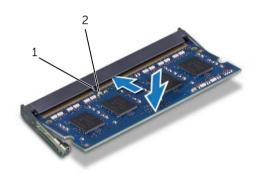

- 1 タブ 2 切り込み
- 3 メモリモジュールシールドのタブをシステム基板シールドのスロットに差し込み、続いてメモリモジュールシールドをコンピューターの底部に向けてスライドさせます。 メモリモジュールシールドのネジ穴がシステム基板シールドのネジ穴の位置に合っていることを確認します。
- 4 メモリモジュールシールドをシステム基板シールドに固定するネジを取り付けます。

#### 事後作業

- 1 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- **2** スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **3** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 4 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

コンピューターは起動時に、メモリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的に アップデートします。

コンピューターに取り付けたメモリ容量を確認するには、

スタート $\bigcirc \rightarrow$  コントロールパネル  $\rightarrow$  システムとセキュリティ  $\rightarrow$  システムの順にクリックします。

## システム基板シールド



∕↑\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

### システム基板シールドの取り外し

#### 事前作業

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

#### 作業手順

- 1 システム基板シールドをシャーシに固定しているネジを外します。
- 2 システム基板シールドを慎重に持ち上げて、裏返します。



1 ネジ (5)

2 システム基板シールド

- 3 アンテナ入力コネクターケーブルを TV チューナーカードの コネクターから外します。
- **4** アンテナ入力コネクターを取り外します。37 ページの「アンテナ入力コネクターの取り外し」を参照してください。



- 1 システム基板シールド
- 2 アンテナ入力コネクターケーブル
- 3 TV チューナーカード

### システム基板シールドの取り付け

#### 作業手順

- 1 アンテナ入力コネクターを取り付けます。38 ページの「アンテナ入力コネクターの 取り付け」を参照してください。
- 2 アンテナ入力コネクターケーブルを TV チューナーカードのコネクターに接続します。
- **3** システム基板シールドを裏返し、システム基板シールドのネジ穴を シャーシのネジ穴 の位置に合わせます。
- 4 システム基板シールドをシャーシに固定するネジを取り付けます。

- 1 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- **2** スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **3** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 4 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# アンテナ入力コネクター



**//\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい** る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

# アンテナ入力コネクターの取り外し

#### 事前作業

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

#### 作業手順

- 1 アンテナ入力コネクターをシステム基板シールドに固定している六角ナットを外し ます。
- 2 アンテナ入力コネクターをシステム基板シールドのスロットを通してスライドさせ ます。
- アンテナ入力コネクターをケーブルと一緒にシステム基板シールドから取り外します。 3



1 2 アンテナ入力コネクター 六角ナット

# アンテナ入力コネクターの取り付け

#### 作業手順

- 1 アンテナ入力コネクターをシステム基板シールドのスロットに差し込みます。
- 2 アンテナ入力コネクターをシステム基板シールドに固定する六角ナットを取り付けます。

- **1** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **4** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 5 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# アンテナモジュール



**//\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい** る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

# アンテナモジュールの取り外し

#### 事前作業

- 1 スタンドカバーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- **2** スタンドを取り外します。17 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

#### 作業手順

- 1 アンテナケーブルをワイヤレスミニカードのコネクターから外します。
- 2 アンテナケーブルがどのように配線されているかをメモしてから、ケーブルを配線ガ イドから 外します。
- 3 アンテナモジュールをシャーシからはがします。



- アンテナケーブル(2) 1
- 2 アンテナモジュール(2)
- ワイヤレスミニカード

# アンテナモジュールの取り付け

# 作業手順

- アンテナモジュールをシャーシに装着します。
- 2 アンテナケーブルを配線ガイドを通して配線します。
- **3** アンテナケーブルをワイヤレスミニカードのコネクターに接続します。

- **1** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **4** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 5 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# TV チューナーカード(オプション)



↑↑ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい。 る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。


✓ メモ:デルでは、デル製品以外の TV チューナーカードに対する互換性の保証または サポートの提供は行っておりません。

TV チューナーカードをコンピューターと同時に注文された場合、カードはすでに取り付け られています。お使いのコンピューターにはフルサイズミニカードスロットが 1 つ搭載さ れており、TV チューナーカードに対応しています。

# TV チューナーカードの取り外し

- 1 スタンドカバーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 2
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- 1 TV チューナーカードケーブルを TV チューナーカードのコネクターから外します。
- 2 TV チューナーカードをシステム基板コネクターに固定しているネジを外します。
- **3** TV チューナーカードを持ち上げて、システム基板コネクターから取り外します。

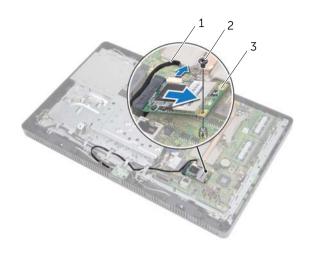

- 1 TV チューナーカードケーブル 2 ネジ
- 3 TV チューナーカード

# TV チューナーカードの取り付け

#### 作業手順

- - **1** TV チューナーカードの切り込みをシステム基板コネクターのタブの位置に合わせます。
  - 2 TV チューナーカードを、45 度の角度でシステム基板コネクターに差し込みます。
  - **3** TV チューナーカードのもう一方の端を押し込み、TV チューナーカードをシステム基板コネクターに固定するネジを取り付けます。
  - 4 TV チューナーカードケーブルを TV チューナーカードのコネクターに接続します。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- **2** 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **4** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 5 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# ワイヤレスミニカード(オプション)



介 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属している。 る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

✓ メモ:デルでは、デル製以外のミニカードに対する互換性の保証またはサポートの提 供は行っておりません。


ワイヤレスミニカードをコンピューターと同時に注文された場合、カードはすでに取り付 けられています。

お使いのコンピューターにはハーフサイズミニカードスロットが 1 つ搭載されており、ワ イヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN) と Bluetooth のコンボカード、および Wi-Fi に対応しています。

# ワイヤレスミニカードの取り外し

- 1 スタンドカバーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- 1 ミニカードからアンテナケーブルを外します。
- 2 ミニカードをシステム基板コネクターに固定しているネジを外します。

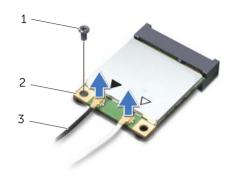

1	ネジ	2	ミニカード
3	アンテナケーブル(2)		

3 ミニカードを持ち上げて、システム基板コネクターから外します。



☆ 注意:ミニカードをコンピューターに取り付けない場合は、保護用静電気防止パッケージに保管してください。お使いのコンピューターに付属している安全にお使いいただくための注意事項にある、「静電気障害への対応」を参照してください。

# ワイヤレスミニカードの取り付け

#### 作業手順

- ☆ 注意:コネクターは正しく差し込めるように調整されています。力を加えすぎると、 コネクターが損傷する恐れがあります。
- - 1 ミニカードの切り込みをシステム基板コネクターのタブの位置に合わせます。
  - 2 ミニカードを、45 度の角度でシステム基板コネクターに差し込みます。
  - **3** ミニカードのもう一方の端を押し込み、ミニカードをシステム基板コネクターに固定するネジを取り付けます。
  - **4** 取り付けているミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。 ミニカードにはラベル上に2つの三角形(黒と白)の印が記載されています:
    - 黒のケーブルは黒の三角形のコネクターに接続します。
    - 白のケーブルは白の三角形のコネクターに接続します。

- **1** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **4** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 5 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# コイン型バッテリー



↑ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。



↑↑ 警告:新しいバッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあります。 バッテリーを交換する場合は、製造元が推奨する同一または同等のタイプのバッテリー と必ず交換してください。使用済みのバッテリーは、製造元の指示に従って 廃棄して ください。


# コイン型バッテリーの取り外し

#### 事前作業

- 1 スタンドカバーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し、 てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

#### 作業手順

- 1 システム基板上のバッテリーソケットの位置を確認します。8 ページの「システム基 板のコンポーネント」を参照してください。
- 2 バッテリーが飛び出すまで、バッテリーリリースレバーを押して、バッテリーを外し ます。
- 3 バッテリーを持ち上げて、バッテリーソケットから取り外します。

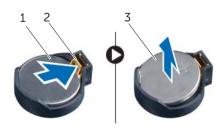

コイン型バッテリー 1

- 2 バッテリーリリースレバー
- 3 コイン型バッテリーのプラス極側

# コイン型バッテリーの取り付け

## 作業手順

+ と記された側を上に向けて、新しいバッテリー(CR2032)をバッテリーソケットに差し込み、バッテリーを所定の位置に押し込みます。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **4** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 5 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


# スピーカー

↑↑ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい。 る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

# スピーカーの取り外し

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの 「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り外します。19 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 B-CAS カードを取り外します。27 ページの「B-CAS カードの取り外し」を参照してく ださい。
- 5 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- 1 スピーカーケーブルをシステム基板のコネクター(SPEAKER)から外します。
- 2 スピーカーケーブルがどのように配線されているかをメモしてから、ケーブルを配線 ガイドから 外します。
- 3 スピーカーをミドルフレームに固定しているネジを外します。
- 4 スピーカーをケーブルと一緒に持ち上げて、ミドルフレームから取り外します。

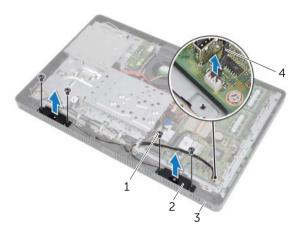

1	ネジ (4)	2	スピーカー (2)
3	ミドルフレーム	4	スピーカーケーブル

# スピーカーの取り付け

# 作業手順

- 1 スピーカーのネジ穴をミドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 スピーカーをミドルフレームに固定するネジを取り付けます。
- 3 スピーカーケーブルを配線ガイドを通して配線します。
- 4 スピーカーケーブルをシステム基板のコネクター(SPEAKER)に接続します。

- **1** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- **2** B-CAS カードを取り付けます。28 ページの「B-CAS カードの取り付け」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 4 スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- 5 スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- **6** 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


# ファン

介 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい。 る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

# ファンの取り外し

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの 「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- 1 ファンケーブルをシステム基板のコネクター(FANC1)から外します。
- 2 ファンケーブルをファンの配線ガイドから外します。
- 3 ファンをシャーシに固定しているネジを外します。
- 4 ファンをケーブルと一緒に持ち上げて、シャーシから取り外します。

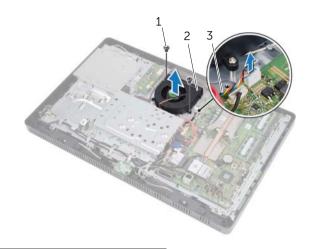

1	ネジ(2)	2	ファン	
3	ファンケーブル			

# ファンの取り付け

#### 作業手順

- 1 ファンのネジ穴をシャーシのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 ファンをシャーシに固定するネジを取り付けます。
- 3 ファンケーブルをファンの配線ガイドを通して配線します。
- 4 ファンケーブルをシステム基板のコネクター(FANC1)に接続します。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- **3** スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **4** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 5 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# 雷源ボタンアセンブリ



∕↑\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

# 電源ボタンアセンブリの取り外し

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- 1 電源ボタン/ハードドライブアクティビティライトケーブルをシステム基板のコネクター(PWRCN1)から外します。
- **2** 電源ボタン / ハードドライブアクティビティライトケーブルがどのように配線されているかをメモしてから、ケーブルを配線ガイドから外します。
- 3 電源ボタンアセンブリをミドルフレームに固定しているネジを外します。
- **4** 電源ボタンアセンブリをコンピューターの上部に向けてスライドさせ、続いて持ち上げて、ミドルフレームから取り外します。



1	ネジ	2	電源ボタンアセンブリ
7	電酒ボタンノハードドライブエ	フクテ	・ノビティライトケーブ川

# 電源ボタンアセンブリの取り付け

## 作業手順

- 1 電源ボタンアセンブリをミドルフレームに置き、続いてコンピューターの底部に向けてスライドさせます。電源ボタンアセンブリのスロットがミドルフレームのタブの下に固定されたことを確認します。
- 2 電源ボタンアセンブリのネジ穴をミドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。
- 3 電源ボタンアセンブリをミドルフレームに固定するネジを取り付けます。
- **4** 電源ボタン / ハードドライブアクティビティライトケーブルを配線ガイドを通して配線します。
- 5 電源ボタン/ハードドライブアクティビティライトケーブルをシステム基板のコネクター(PWRCN1)に接続します。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- 4 スタンドカバーを取り付けます。16ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 5 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# プロセッサーヒートシンク



↑\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。




↑↑ 警告:通常の動作中、ヒートシンクは非常に高温になります。触れる前には十分に時間を かけ、温度が下がっていることを確認してください。

# プロセッサーヒートシンクの取り外し

↑ 注意:プロセッサーの冷却効果を最大にするために、プロセッサーヒートシンクの放 勢部分には触れないでください。皮脂が付着すると、サーマルグリースの放勢能力が 低下する場合があります。

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 2
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- 1 プロセッサーヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサーヒートシンクをシステム基板に固定している拘束ネジを緩めます。
- 2 プロセッサーヒートシンクを慎重に持ち上げて、システム基板から取り外します。
  - ✓ メモ:プロセッサーヒートシンクの外観は、コンピューターモデルによって異なる場合があります。

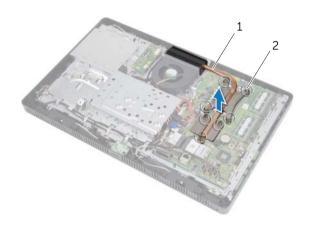

1 プロセッサーヒートシンク 2 拘束ネジ(7)

# プロセッサーヒートシンクの取り付け

↑ 注意:プロセッサーヒートシンクの位置が正しくないと、システム基板とプロセッ サーを損傷する原因になります。

#### 作業手順

- 1 プロセッサーヒートシンクの底部からサーマルグリースを拭き取り、塗り直します。
  - ✓ メモ:元のプロセッサーとプロセッサーヒートシンクをもう一度一緒に取り付け る場合は、元のサーマルグリースが再利用できます。プロセッサーまたはプロ セッサーヒートシンクのいずれかを取り付ける場合は、熱伝導性を確実にするた めに、キット付属のサーマルグリースを使用してください。
- 2 プロセッサーヒートシンクの拘束ネジをシステム基板のネジ穴の位置に合わせます。
- プロセッサーヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサーヒートシ ンクをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 3
- 4 スタンドカバーを取り付けます。16ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照し てください。
- 5 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# プロセッサー



⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

# プロセッサーの取り外し

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの 「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 5 プロセッサーヒートシンクを取り外します。61 ページの「プロセッサーヒートシン クの取り外し」を参照してください。

- 1 リリースレバーをプロセッサーカバーまで押し下げ、続いて外側へ引いて、リリース レバーを固定しているタブから外します。
- 2 リリースレバーを完全に広げて、プロセッサーカバーを開きます。 新しいプロセッサーをソケットに取り付けられるように、リリースレバーはリリース 位置に広げたままにしておきます。
- 3 プロセッサーを慎重に持ち上げて、ソケットから取り外します。



1	リリースレバー	2	タブ
3	プロセッサーカバー	4	ソケット
5	プロセッサー		

# プロセッサーの取り付け

## 作業手順

1 プロセッサーの底面に触れないように気をつけながら、新しいプロセッサーを梱包から 取り出します。


★ 注意:塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を逃がしてください。

2 ソケットのリリースレバーが完全に広がっていない場合は、完全に広がる位置まで動かします。

☆ 注意:プロセッサーへの修復不能な損傷を防ぐため、プロセッサーはプロセッサーソークである。

- **3** プロセッサーの位置合わせ用切り込みをソケットの位置合わせタブの位置に合わせます。
- 4 プロセッサーとソケットの1番ピンの角の位置を合わせます。

- 5 プロセッサーがソケットに完全に装着されたら、プロセッサーカバーを閉じます。
- **6** リリースレバーを下げて、プロセッサーカバーのタブの下に固定します。

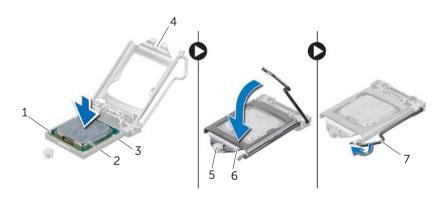

1	プロセッサー 1 番ピンのイ ンジケーター	2	プロセッサー
3	位置合わせ用切り込み(2)	4	プロセッサーカバーの 切り込み
5	位置合わせポスト	6	プロセッサーカバー
7	リリースレバー		

- 7 プロセッサーヒートシンクの底部からサーマルグリースを拭き取ります。
- 8 プロセッサーの上部に新しいサーマルグリースを塗ります。
- ☆ 注意:新しいサーマルグリースは必ず塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要であり、プロセッサーが最適に動作するための必須条件です。

- 1 プロセッサーヒートシンクを取り付けます。63 ページの「プロセッサーヒートシン クの取り付け」を参照してください。
- **2** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 3 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 4 スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- 5 スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 6 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# システム基板



⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

# システム基板の取り外し

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 5 メモリモジュールを取り外します。31 ページの「メモリモジュールの取り外し」を参 照してください。
- ワイヤレスミニカードを取り外します。45 ページの「ワイヤレスミニカードの取り 外し」を参照してください。
- 7 必要に応じて、TV チューナーカードを取り外します。41 ページの「TV チューナー カードの取り外し」を参照してください。
- プロセッサーヒートシンクを取り外します。61 ページの「プロセッサーヒートシン クの取り外し」を参照してください。
- 9 プロセッサーを取り外します。65ページの「プロセッサーの取り外し」を参照してく ださい。

- **メモ**:システム基板からケーブルを外す前に、ケーブルがどのように配線されているかをメモしておいてください。
- ✓ メモ:システム基板には、コンピューターのサービスタグが記載されています。
  システム基板を取り付けた後では、サービスタグを BIOS に入力する必要があります。
  - **1** システム基板のコネクターからケーブルをすべて外します。
  - 2 システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。
  - **3** システム基板を斜めに持ち上げ、続いてスライドさせて、システム基板のコネクターを シャーシのスロットから外します。
  - 4 システム基板をシャーシから取り外します。



1 システム基板

2 ネジ(5)

# システム基板の取り付け

#### 作業手順

- 1 システム基板のコネクターをシャーシのスロットに差し込み、システム基板のネジ穴を シャーシのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 システム基板をシャーシに固定するネジを取り付けます。
- 3 システム基板のコネクターに必要なケーブルをすべて接続します。

#### 事後作業

- 1 プロセッサーを取り付けます。67ページの「プロセッサーの取り付け」を参照してください。
- 2 プロセッサーヒートシンクを取り付けます。63 ページの「プロセッサーヒートシン クの取り付け」を参照してください。
- **3** 必要に応じて、TV チューナーカードを取り付けます。43 ページの「TV チューナーカードの取り付け」を参照してください。
- **4** ワイヤレスミニカードを取り付けます。47 ページの「ワイヤレスミニカードの取り付け」を参照してください。
- 5 メモリモジュールを取り付けます。33 ページの「メモリモジュールの取り付け」を参照してください。
- **6** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 7 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- **8** スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **9** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 10 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# BIOS にサービスタグを入力する方法

- 1 コンピューターの電源を入れます。
- 2 POST 中に <F2> を押して、セットアップユーティリティを起動します。
- **3** Main (メイン) タブに移動して、**Service Tag Input** (サービスタグ入力) フィールドにサービスタグを入力します。

# ディスプレイパネル



小
警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。


# ディスプレイパネルの取り外し

#### 事前作業

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 25 ページの 「オプティカルドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 3 の手 順に従います。
- 5 21 ページの「ハードドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 2 の手順に従 います。
- **6** コンバーターボードを取り外します。29 ページの「コンバーターボードの取り外し」を 参照してください。
- 7 ファンを取り外します。55 ページの「ファンの取り外し」を参照してください。
- 8 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- システム基板を取り外します。69 ページの「システム基板の取り外し」を参照してく ださい。

### 作業手順

- 1 すべてのケーブル (コンバーターボードケーブルとアンテナケーブル以外) がどのように配線されているかをメモしてから、これらをシャーシの配線ガイドから外します。
- **2** シャーシをミドルフレームに固定しているネジを外します。
- **3** シャーシをディスプレイパネルと一緒に持ち上げて、ミドルフレームから取り外し、 汚れていない作業台に置きます。

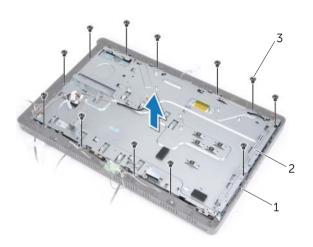

1	ミドルフレーム	2	シャーシ	
3	ネジ(13)			

- 4 ディスプレイパネルのコネクターからコンバーターボードケーブル外します。
- 5 ディスプレイパネルをシャーシに固定しているネジを外します。



1 コンバーターボードケーブル 2 ネジ (4)

#### 6 シャーシを持ち上げて、ディスプレイパネルから取り外します。



1 シャーシ 2 ディスプレイパネル

- 7 ディスプレイケーブルをディスプレイケーブルコネクターに固定しているテープを はがします。
- 8 ディスプレイケーブル両端のいずれかのリリースラッチを押し、続いてディスプレイ ケーブルを引いて、ディスプレイケーブルコネクターから外します。



1	ディスプレイケーブル	2	ディスプレイパネル
3	リリースラッチ(2)	4	ディスプレイケーブルコネ クター
5	テープ		

# ディスプレイパネルの取り付け

#### 作業手順

- ディスプレイパネルのコネクターにディスプレイケーブルを接続し、テープで固定します。
- 2 ディスプレイパネルのネジ穴をシャーシのネジ穴の位置に合わせます。
- 3 ディスプレイパネルをシャーシに固定するネジを取り付けます。
- **4** ディスプレイパネルのコネクターにコンバーターボードケーブルを接続します。
- 5 シャーシのネジ穴をミドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。
- 6 シャーシをミドルフレームに固定するネジを取り付けます。
- 7 すべてのケーブルをシャーシの配線ガイドを通して配線します。

#### 事後作業

- 1 システム基板を取り付けます。71 ページの「システム基板の取り付け」を参照してください。
- **2** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- **3** ファンを取り付けます。56 ページの「ファンの取り付け」を参照してください。
- **4** コンバーターボードを取り付けます。30 ページの「コンバーターボードの取り付け」を参照してください。
- **5** 23 ページの「ハードドライブの取り付け」の ステップ 3 から ステップ 5 の手順に従います。
- **6** 26 ページの「オプティカルドライブの取り付け」の ステップ 4 から ステップ 6 の手順に従います。
- 7 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 8 スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **9** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- **10** 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# 赤外線(IR)レシーバー



介 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい。 る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。


## 赤外線レシーバーの取り外し

#### 事前作業

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 25 ページの「オプティカルドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 3 の手 順に従います。
- 21 ページの「ハードドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 2 の手順に従 います。
- 6 コンバーターボードを取り外します。29ページの「コンバーターボードの取り外し」を 参照してください。
- 7 ファンを取り外します。55 ページの「ファンの取り外し」を参照してください。
- 8 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- システム基板を取り外します。69 ページの「システム基板の取り外し」を参照してく ださい。

### 作業手順

- 1 すべてのケーブル (コンバーターボードケーブルとアンテナケーブル以外) がどのように配線されているかをメモしてから、これらをシャーシの配線ガイドから外します。
- **2** シャーシをミドルフレームに固定しているネジを外します。
- **3** シャーシをディスプレイパネルと一緒に持ち上げて、ミドルフレームから取り外し、 汚れていない作業台に置きます。

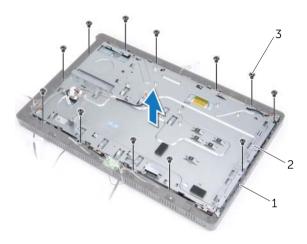

1	ミドルフレーム	2 シャーシ
3	ネジ(13)	

**4** IR レシーバーを固定しているタブを外側に押し、IR レシーバーをディスプレイベゼルから取り外します。



1	タブ (2)	2	IR レシーバー
3	ディスプレイベゼル		

## 赤外線レシーバーの取り付け

#### 作業手順

- 1 IR レシーバーをディスプレイベゼルの所定の位置に置き、IR レシーバーを所定の位置に はめ込みます。
- 2 シャーシのネジ穴をミドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。
- 3 シャーシをミドルフレームに固定するネジを取り付けます。
- 4 すべてのケーブルをシャーシの配線ガイドを通して配線します。

#### 事後作業

- 1 システム基板を取り付けます。71 ページの「システム基板の取り付け」を参照してください。
- **2** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- **3** ファンを取り付けます。56 ページの「ファンの取り付け」を参照してください。
- **4** コンバーターボードを取り付けます。30ページの「コンバーターボードの取り付け」を参照してください。
- **5** 23 ページの「ハードドライブの取り付け」の ステップ 3 から ステップ 5 の手順に従います。
- **6** 26 ページの「オプティカルドライブの取り付け」の ステップ 4 から ステップ 6 の手順に従います。
- 7 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 8 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **9** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- **10** 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# ミドルフレーム



介 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい。 る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

# ミドルフレームの取り外し

#### 事前作業

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- B-CAS カードを取り外します。27 ページの 「B-CAS カードの取り外し」を参照してく ださい。
- スピーカーを取り外します。51ページの「スピーカーの取り外し」を参照してください。 5
- 25 ページの 「オプティカルドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 3 の手 順に従います。
- 7 21 ページの「ハードドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 2 の手順に従 います。
- コンバーターボードを取り外します。29 ページの「コンバーターボードの取り外し」を 参照してください。
- ファンを取り外します。55ページの「ファンの取り外し」を参照してください。 9
- 10 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- システム基板を取り外します。69 ページの「システム基板の取り外し」を参照してく 11 ださい。
- ディスプレイパネルを取り外します。73 ページの「ディスプレイパネルの取り外し」を 12 参照してください。
- 13 赤外線レシーバーを取り外します。79 ページの「赤外線レシーバーの取り外し」を参 照してください。

# 作業手順

- **1** ミドルフレームをディスプレイベゼルに固定しているタブを外します。
- 2 ミドルフレームを持ち上げて、ディスプレイベゼルから取り外します。



1 ミドルフレーム

2 タブ

## ミドルフレームの取り付け

#### 作業手順

ミドルフレームのタブをディスプレイベゼルのスロットの位置に合わせて、ミドルフレームを所定の位置にはめ込みます。

#### 事後作業

- 1 赤外線レシーバーを取り付けます。82 ページの「赤外線レシーバーの取り付け」を参照してください。
- 2 ディスプレイパネルを取り付けます。77 ページの「ディスプレイパネルの取り付け」を 参照してください。
- **3** システム基板を取り付けます。71 ページの「システム基板の取り付け」を参照してください。
- **4** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- **5** ファンを取り付けます。56 ページの「ファンの取り付け」を参照してください。
- 6 コンバーターボードを取り付けます。30ページの「コンバーターボードの取り付け」を参照してください。
- **7** 23 ページの「ハードドライブの取り付け」の ステップ 3 から ステップ 5 の手順に従います。
- **8** 26 ページの「オプティカルドライブの取り付け」の ステップ 4 から ステップ 6 の手順に従います。
- 9 スピーカーを取り付けます。53ページの「スピーカーの取り付け」を参照してください。
- **10** B-CAS カードを取り付けます。28 ページの「B-CAS カードの取り付け」を参照してください。
- 11 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 12 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **13** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 14 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# カメラモジュール



↑ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。


# カメラモジュールの取り外し

#### 事前作業


- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 4 25 ページの 「オプティカルドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 3 の手 順に従います。
- 5 21 ページの「ハードドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 2 の手順に従 います。
- 6 コンバーターボードを取り外します。29ページの「コンバーターボードの取り外し」を 参照してください。
- 7 ファンを取り外します。55 ページの「ファンの取り外し」を参照してください。
- 8 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- システム基板を取り外します。69 ページの「システム基板の取り外し」を参照してく 9 ださい。
- 10 ディスプレイパネルを取り外します。73 ページの「ディスプレイパネルの取り外し」を 参照してください。
- 11 ミドルフレームを取り外します。83 ページの「ミドルフレームの取り外し」を参照し てください。

### 作業手順

- **1** カメラアセンブリをディスプレイベゼルに固定しているネジを外します。
- **2** カメラアセンブリをケーブルと一緒に持ち上げて、ディスプレイベゼルから取り外します。

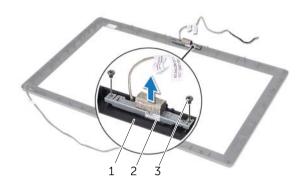

- 1 ディスプレイベゼル 2 カメラアセンブリ
- 3 ネジ(2)
- 3 カメラモジュールをカメラモジュールブラケットに固定しているネジを外します。
- 4 カメラモジュールをスライドさせて、カメラモジュールブラケットから取り外します。

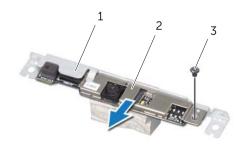

- 1 カメラモジュールブラケット 2 カメラモジュール
- 3 ネジ

## カメラモジュールの取り付け

#### 作業手順

- 1 カメラモジュールをカメラモジュールブラケットに差し込み、カメラモジュールのネジ穴をカメラモジュールブラケットのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 カメラモジュールをカメラモジュールブラケットに固定するネジを取り付けます。
- 3 カメラアセンブリのネジ穴をディスプレイベゼルのネジ穴の位置に合わせます。
- **4** カメラアセンブリをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。

#### 事後作業

- 1 ミドルフレームを取り付けます。85 ページの「ミドルフレームの取り付け」を参照してください。
- 2 ディスプレイパネルを取り付けます。77 ページの「ディスプレイパネルの取り付け」を 参照してください。
- **3** システム基板を取り付けます。71 ページの「システム基板の取り付け」を参照してください。
- **4** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- **5** ファンを取り付けます。56 ページの「ファンの取り付け」を参照してください。
- **6** コンバーターボードを取り付けます。30ページの「コンバーターボードの取り付け」を参照してください。
- 7 23 ページの「ハードドライブの取り付け」の ステップ 3 から ステップ 5 の手順に従います。
- **8** 26 ページの「オプティカルドライブの取り付け」の ステップ 4 から ステップ 6 の手順に従います。
- 9 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 10 スタンドを取り付けます。18 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **11** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 12 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# ディスプレイベゼル

√√、警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」 の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧く ださい。

# ディスプレイベゼルの取り外し

#### 事前作業

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し てください。
- 2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 25 ページの 「オプティカルドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 3 の手 順に従います。
- 21 ページの「ハードドライブの取り外し」の ステップ 1 から ステップ 2 の手順に従 います。
- 6 コンバーターボードを取り外します。29ページの「コンバーターボードの取り外し」を 参照してください。
- 7 ファンを取り外します。55 ページの「ファンの取り外し」を参照してください。
- 8 システム基板シールドを取り外します。35 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- システム基板を取り外します。69 ページの「システム基板の取り外し」を参照してく 9 ださい。
- 10 ディスプレイパネルを取り外します。73 ページの「ディスプレイパネルの取り外し」を 参照してください。
- **11** ミドルフレームを取り外します。83 ページの「ミドルフレームの取り外し」を参照し てください。
- 12 赤外線レシーバーを取り外します。 79 ページの「赤外線レシーバーの取り外し」を参 照してください。
- 13 - カメラモジュールを取り外します。87 ページの 「カメラモジュールの取り外し」を参 照してください。

# 作業手順

ディスプレイベゼルを取り外します。



1 ディスプレイベゼル

# ディスプレイベゼルの取り付け

#### 作業手順

ディスプレイベゼルを汚れていない作業台に置きます。

#### 事後作業

- 1 カメラモジュールを取り付けます。89 ページの「カメラモジュールの取り付け」を参照してください。
- **2** 赤外線レシーバーを取り付けます。82 ページの「赤外線レシーバーの取り付け」を参照してください。
- 3 ミドルフレームを取り付けます。85ページの「ミドルフレームの取り付け」を参照してください。
- **4** ディスプレイパネルを取り付けます。77 ページの「ディスプレイパネルの取り付け」を参照してください。
- 5 システム基板を取り付けます。71 ページの「システム基板の取り付け」を参照してください。
- **6** システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 7 ファンを取り付けます。56 ページの「ファンの取り付け」を参照してください。
- 8 コンバーターボードを取り付けます。30ページの「コンバーターボードの取り付け」を参照してください。
- 9 23 ページの「ハードドライブの取り付け」の ステップ 3 から ステップ 5 の手順に従います。
- 10 26ページの「オプティカルドライブの取り付け」の ステップ 4 から ステップ 6 の手順に従います。
- 11 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 12 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **13** スタンドカバーを取り付けます。16 ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照してください。
- 14 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# 29

# セットアップユーティリティ

## 概要

セットアップユーティリティを使用して、次の作業を行います:

- RAM 容量、ハードドライブ容量など、お使いのコンピューターに取り付けられたハードウェアに関する情報の取得
- システム設定情報の変更
- ユーザーパスワード、取り付けたハードドライブのタイプ、基本デバイスの有効化または無効化など、ユーザーが選択可能なオプションの設定または変更
- ☆ 注意:コンピューターに詳しいユーザー以外は、このプログラムの設定を変更しないでください。変更によっては、コンピューターが正常に動作しなくなる可能性があります。
- **メモ**:セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティの 画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

#### セットアップユーティリティの起動

- 1 コンピューターの電源を入れます(または再起動します)。
- 2 POST 中に、DELL のロゴが表示されたら、F2 プロンプトが表示されるのを待ち、表示 直後に <F2> を押します。
  - ✓ メモ: F2 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのを注意して待ち、続いて <F2> を押す必要があります。F2 プロンプトが表示される前に <F2> を押した場合、そのキーストロークは無視されます。キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows のデスクトップが表示されるまでそのまま待機します。その後、コンピューターの電源を落として操作をやり直してください。11 ページの「コンピューターおよび接続デバイスの電源を切る」を参照してください。

#### セットアップユーティリティの画面

セットアップユーティリティ画面は、お使いのコンピューターの現在の設定情報または変 更可能な設定情報を表示します。画面の情報は、**セットアップアイテム**、アクティブな へ **ルプ画面**、および **キー操作** という 3 つの領域に分かれています。

Setup Item (セットアップアイテム) — このフィールドはセットアップユー ティリティ画面の左側に表示されま す。このフィールドでは、取り付け られたハードウェア、省電力機能、セ キュリティ機能などの、コンピュー ターの構成を定義する機能をスク ロール可能なリストで表示します。

ト下矢印キーを使用して、リストを 上下にスクロールします。

オプションを強調表示にすると、 Help Screen (ヘルプ画面) にそのオ な設定が表示されます。

Help Screen (ヘルプ画面) — このフィー ルドはセットアップユーティリティ画 面の右側に表示され、Setup Item (セッ トアップアイテム) に示されている各才 プションについての情報が含まれてい ます。このフィールドでは、お使いのコ ンピューターに関する情報を表示する ことや、現在の設定を変更することがで きます。

上下矢印キーを押して、オプションを強 調表示にします。

選択をアクティブにするには <Enter> を プションについての詳細と使用可能 押し、Setup Item (セットアップアイテ ム) に戻ります。

> メモ:Setup Item (セットアップアイテ ム) に表示されている設定には、変更で きないものもあります。

**Key Functions (キー操作)** — このフィールドは **Help Screen** (ヘルプ画面) の 下に表示され、アクティブなセットアップユーティリティフィールドのキーと その機能を一覧表示します。

#### セットアップユーティリティのオプション



✓ メモ:お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、この 項に一覧表示された項目とは異なる場合があります。

#### Main (メイン) — System Information (システム情報)

BIOS Revision (BIOS のリビジョン) BIOS のリビジョン番号を表示します BIOS Build Date BIOS のビルド日付を mm/dd/vyvy の 書 (BIOS のビルド日付) 式で表示します コンピューターのモデルを表示します System Name (システム名) System Time (システム時刻) 現在の時刻を hh:mm:ss の 書式で表示 します System Date (システム日付) 現在の日付を mm/dd/vvvv の 書式で表 示します Service Tag (サービスタグ) コンピューターのサービスタグを表示 します Service Tag Input サービスタグフィールドが空白の場 (サービスタグ入力) 合、コンピューターのサービスタグを 入力することができます コンピューターのアセットタグがある Asset Tag (アセットタグ) 場合、そのアセットタグを表示します

#### Main (メイン) — Processor Information (プロセッサー情報)

Processor Type プロセッサーのタイプを表示します (プロセッサーのタイプ) Processor ID (プロセッサーID) プロセッサー ID を表示します Processor Core Count プロセッサーのコア数を表示します (プロセッサーのコア数) Processor L1 Cache プロセッサーの L1 キャッシュサイズを (プロセッサー L1 キャッシュ) 表示します Processor L2 Cache プロセッサーの L2 キャッシュサイズを (プロセッサー L2 キャッシュ) 表示します Processor L3 Cache プロセッサーの L3 キャッシュサイズを (プロセッサー L3 キャッシュ) 表示します

Main(メイン)— Memory Information(メモリ情報)		
Memory Installed (搭載メモリ)	搭載されているメモリ容量を MB 単位 で表示します	
Memory Running Speed (メモリ実行速度)	メモリ速度を MHz 単位で表示します	
Memory Technology (メモリテクノロジ)	搭載されているメモリのタイプを表示 します	

#### Main (メイン) — SATA Information (SATA 情報)

SATA	1

Device Type (デバイスのタイプ) SATA 1 コネクターに接続されている

SATA デバイスを表示します

Device ID (デバイス ID) SATA 1 デバイスのシリアル番号を 表

示します

Device Size(デバイス容量) SATA 1 デバイスがハードドライブの場

合、その容量を GB 単位で表示します

SATA 2

Device Type (デバイスのタイプ) SATA 2 コネクターに接続されている

SATA デバイスを表示します

Device ID (デバイス ID) SATA 2 デバイスのシリアル番号を 表

示します

Device Size (デバイス容量) SATA 2 デバイスがハードドライブの場

合、その容量を GB 単位で表示します

#### Advanced (詳細設定) — Processor Configuration (プロセッサーの設定)

Intel Hyper-Threading Technology (Intel ハイパースレッ ディングテクノロジ)

プロセッサーの Intel ハイパースレッ ディングテクノロジを 有効または無効 にできます — Enabled (有効) または Disabled (無効) (デフォルトは Enabled (有効))

Intel(R) SpeedStep Technology (Intel(R) SpeedStep テクノロジ)

プロセッサーの Intel SpeedStep テクノ ロジを 有効または無効にできます — Enabled (有効) または Disabled (無効) (デフォルトは Enabled (有効))

Intel(R) Virtualization Technology (Intel(R) バーチャライ ゼーションテクノロジ)

プロセッサーの Intel バーチャライゼー ションテクノロジを 有効または無効に できます — Enabled (有効) または Disabled (無効) (デフォルトは Enabled (有効))

CPU XD Support (CPU XD サポート) プロセッサーの Execute Disable モードを 有効または無効にできます — Enabled (有効) または Disabled (無効) (デフォ ルトは Enabled (有効))

Limit CPUID Value (CPU ID 値の制限)

プロセッサーの標準 CPUID 機能がサ ポートする最大値を制限することがで きます — Enabled(有効)または Disabled (無効)(デフォルトは Disabled (無効))。

Multi Core Support (マルチコアサポート)

マルチコアプロセッサーを有効または 無効にできます — Enabled (有効) ま たは Disabled (無効) (デフォルトは Enabled (有効))

Intel(R) Turbo Boost テクノロジ)

プロセッサーの Intel ターボブースト Technology (Intel(R) ターボブースト テクノロジモードを 有効または無効に できます — Enabled (有効) または Disabled (無効) (デフォルトは Enabled (有効))

> メモ: Intel ターボブーストテクノロジ のオプションが表示されるのは、プロ セッサーがこの機能に対応している場 合のみです。

#### Advanced (詳細設定) — USB Configuration (USB の設定)

Rear USB Ports (背面 USB ポート) 背面 USB ポートを有効または無効にで きます — Enabled(有効)または Disabled (無効) (デフォルトは Enabled (有効)) Side USB Ports (側面 USB ポート) 側面 USB ポートを有効または無効にで きます — Enabled (有効)または Disabled (無効)(デフォルトは Enabled (有効))

#### Advanced (詳細設定) — Onboard Device Configuration (オンボードデバイスの設定)

Onboard Audio Controller (オンボードオーディオコントロー ラー)	オンボードオーディオコントローラーを 有効または無効にできます Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Enabled(有効))
SATA Mode (SATA モード)	コンピューターに SATA モードを表示 します(デフォルトは ATA)
Onboard LAN Controller (オンボード LAN コントローラー)	オンボード LAN コントローラーを有効 または無効にできます Enabled (有効) または Disabled (無効) (デフォルトは Enabled (有効))
Onboard LAN Boot ROM (オンボード LAN ブート ROM)	ネットワークからコンピューターを起動できます Enabled (有効) または Disabled (無効) (デフォルトは Disabled (無効))

Boot (起動)	
Numlock Key (Numlock ‡—)	起動時に Num Lock キーの状態を設定 できます On (オン) または Off (オフ) (デフォ ルトは On (オン))
Keyboard Errors (キーボードエラー)	起動時にキーボード関連のエラーの表 示を有効または無効にできます Report (表示) または Do Not Report (非 表示) (デフォルトは Report (表示))
USB Boot Support (USB 起動サポート)	ハードドライブ、オプティカルドライブ、USB キーなど、USB 大容量ストレージデバイスからの起動を有効または無効にできます Enabled(有効)または Disabled(無効)
Boot Mode (起動モード)	コンピューターの起動モードを選択で きます Legacy (レガシー) または UEFI (デフォ ルトは Legacy (レガシー))
1st Boot Device (最初の起動デバイス)	最初の起動デバイスを表示します
2nd Boot Device (2番目の起動デバイス)	2 番目の起動デバイスを表示します
3rd Boot Device (3番目の起動デバイス)	3 番目の起動デバイスを表示します
4th Boot Device (4番目の起動デバイス)	4番目の起動デバイスを表示します
5th Boot Device (5番目の起動デバイス)	5 番目の起動デバイスを表示します
Hard Disk Drivers (ハードディスクドライバー)	ハードドライブの起動順序を表示します
USB Storage Drivers (USB ストレージドライバー)	USB ストレージドライブの起動順序を 表示します

CD/DVD ROM Drivers

(CD/DVD ROM ドライバー)

オプティカルドライブの起動順序を表

示します

#### Power (電源)

Wake Up by Integrated LAN/WLAN 特別な LAN シグナルまたは特別なワイ (内蔵 LAN/WLAN による復帰) ヤレス LAN シグナルによってコンピュー

ターを 起動できます

Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Disabled(無効))

AC Recovery (AC リカバリー) 電力障害から復帰した後のコンピュー

ターの動作を設定できます

Power Off (電源オフ)、Power On (電源オン)、または Last Power State (直前の電源の状態) (デフォルトは Power Off

(電源オフ))

Auto Power On (自動電源投入) コンピューターの自動電源投入を有効

または無効にできます

Enabled (有効) または Disabled (無効) (デフォルトは Disabled (無効))

Auto Power On Mode (自動電源投入モード)

コンピューターの自動電源投入を毎日または事前に選択した日付に設定できます。このオプションは Auto Power On (自動電源投入) モードが Enabled (有効) に設定されている場合にのみ設定できます

Everyday (毎日) または Selected Day (選択した日付) (デフォルトは Selected

Day (選択した日付))

Auto Power On Date (自動電源投入の日付)

コンピューターの自動電源投入が必要な日付を設定できます。このオプションは Auto Power On (自動電源投入)モードが Enabled (有効) に設定されている場合にのみ設定できます1~31 (デフォルトでは15)

Auto Power On Time (自動電源投入の時刻) コンピューターの自動電源投入が必要な時刻を設定できます。このオプションは Auto Power On(自動電源投入)モードが Enabled(有効)に設定されている場合にのみ設定できます

hh:mm:ss (デフォルトでは 12:30:30)

#### Security (セキュリティ)

Supervisor Password (スーパーバイザーパスワード)

User Password (ユーザーパスワード)

Set User Password (ユーザーパスワードの設定)

Password Check (パスワードの確認)

Set Supervisor Password (スーパーバイザーパスワードの設定)

User Access Level (ユーザーアクセスレベル) スーパーバイザーパスワードを表示し ます

ユーザーパスワードを表示します

ユーザーパスワードを設定、変更、ま たは削除できます

セットアップユーティリティの起動時、またはコンピューターの各起動時でのパスワード認証を有効にできます Setup (セットアップ) または Always (常に行う) (デフォルトは Setup (セットアップ))

**メモ**: Password Check (パスワードの 確認) のオプションが表示されるのは、ユーザーパスワードが設定されている 場合のみです。

スーパーバイザーパスワードを設定、変更、または削除できます。スーパーバイザーパスワードは、セットアップユーティリティへのアクセスを制御します。 メモ:スーパーバイザーパスワードを

**メモ**:スーパーバイザーパスワードを 削除すると、ユーザーパスワードも削 除されます。ユーザーパスワードを設 定する前に、スーパーバイザーパス ワードを設定してください。

セットアップユーティリティへのアクセスを制限または制限解除できます。 No Access(アクセスなし)、View Only (表示のみ)、Limited、(限定付き)、または Full Access(フルアクセス)(デフォルトは Full Access (フルアクセス))

- No Access (アクセスなし): ユーザー はセットアップオプションを編集で きません。
- View Only (表示のみ): ユーザーは セットアップオプションを表示のみ できます
- Limited (限定付き): ユーザーは限 定されたセットアップオプションを 編集できます
- Full Access (フルアクセス): ユーザーはスーパーバイザーパスワード以外のセットアップオプションをすべての編集できます

#### Exit (終了)

Save Changes and Reset (変更を保存してリセット)	セットアップユーティリティを終了し て、変更を保存できます
Discard Changes and Reset (変更を破棄してリセット)	セットアップユーティリティを終了して、すべてのセットアップユーティリティオプションの 以前の値をロードできます
Load Defaults (デフォルトをロード)	すべてのセットアップユーティリティ オプションのデフォルト値をロードで きます

#### Boot Sequence (起動順序)

この機能により、デバイスの起動順序を変更できます。

#### Boot Options (起動オプション)

- USB Floppy Device (USB フロッピーデバイス) コンピューターは USB フロッピードライブからの起動を試みます。オペレーティングシステムがドライブにない場合、コンピューターはエラーメッセージを生成します。
- Internal HDD Devices (内蔵 HDD デバイス) コンピューターはプライマリハードドライブからの起動を試みます。オペレーティングシステムがドライブにない場合、コンピューターはエラーメッセージを生成します。
- USB Storage Device (USB ストレージデバイス) USB ポートにメモリデバイスを挿入して、コンピューターを再起動します。画面の右下隅に F12 Boot Options (F12 起動オプション) が表示されたら、<F12> を押します。BIOS がデバイスを認識し、USB フラッシュオプションを起動メニューに追加します。
- Internal ODD Devices (内蔵 ODD デバイス) コンピューターはオプティカルドライブからの起動を試みます。ディスクがドライブにない場合、またはディスクが起動可能でない場合、コンピューターはエラーメッセージを生成します。
  - ✓ メモ: USB デバイスから起動するには、そのデバイスは起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。
- Onboard NIC Device (オンボード NIC デバイス) コンピューターはネットワーク からの起動を試みます。オペレーティングシステムがネットワークにない場合、コンピューターはエラーメッセージを 生成します。
  - ✓ メモ:ネットワークから起動するには、セットアップユーティリティで Onboard LAN boot ROM(オンボード LAN 起動 ROM)オプションが有効で あることを確認してください。97 ページの「セットアップユーティリティのオ プション」を参照してください。

#### 現在の起動用の起動順序の変更

この機能を使用すれば、現在の起動順序を変更できます。たとえば、Drivers and Utilities (ド ライバーおよびユーティリティ)ディスクから Dell Diagnostics (Dell 診断) を実行するた めに、オプティカルドライブから起動します。診断テストの完了後には、以前の起動順序 に戻ります。

- 1 USB デバイスから起動する場合は、USB デバイスを USB ポートに接続します。
- コンピューターの電源を入れます(または再起動します)。
- 3 画面の右下隅に F2 Setup, F12 Boot Options (F2 セットアップ、F12 起動オプ ション) が表示されたら、<F12> を押します。
  - ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示さ れてしまったら、Microsoft Windows のデスクトップが表示されるまでそのまま 待機します。その後、コンピューターをシャットダウンして操作をやり直してく ださい。

利用可能な起動デバイスをすべて一覧表示した Boot Device Menu (起動デバイスメ ニュー)が表示されます。

- **4** Boot Device Menu(起動デバイスメニュー)で、起動を実行するデバイスを選択します。 たとえば、USB メモリキーから起動する場合、USB Storage Device (USB ストレージ デバイス)を強調表示にして、<Enter>を押します。
  - ✓ メモ: USB デバイスから起動するには、そのデバイスは起動可能でなければなり。 ません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認し てください。

#### 次回の起動用の起動順序の変更

- 1 セットアップユーティリティを起動します。95 ページの「セットアップユーティリ ティの起動」を参照してください。
- 2 矢印キーを使って Boot (ブート) メニューオプションを強調表示にし、<Enter> を押 してメニューにアクセスします。
  - ✓ メモ:元に戻すときに備えて、現在の起動順序を書き留めておいてください。
- **3** デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。
- **4** デバイスの起動優先順位を変更するには、プラス(+)またはマイナス(-)を押します。


# 忘れたパスワードの消去



 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使 いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」の手順を実 行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して は、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧ください。

**/ \ 警告:パスワード設定を消去するには、コンピューターの雷源コンセントを外す必要が** あります。

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 1 てください。
- スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 2
- 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 5 システム基板上の 3 ピンパスワードリセットジャンパー(PWCLR1)の位置を確認し ます。8ページの「システム基板のコンポーネント」を参照してください。
- 2 ピンジャンパープラグを 2 番ピンと 3 番ピンから外し、1 番ピンと 2 番ピンに取り 付けます。

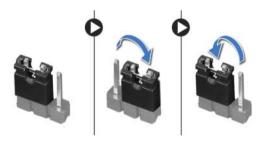

- 7 パスワード設定が消去されるまで約5秒間待ちます。
- 2 ピンジャンパープラグを 1 番ピンと 2 番ピンから外し、2 番ピンと 3 番ピンに取り 付けます。
- システム基板シールドを取り付けます。36 ページの「システム基板シールドの取り 9 付け」を参照してください。
- 10 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 11
- 12 スタンドカバーを取り付けます。16 ページの 「スタンドカバーの取り付け」を参照し てください。
- **13** 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# CMOS 設定の消去




↑ 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使 いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」の手順を実 行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して は、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧ください。



↑↑ 警告:CMOS 設定を消去するには、コンピューターの雷源コンセントを外す必要があ ります。

- スタンドカバーを取り外します。15 ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 1 てください。
- スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 2
- 3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 5 システム基板上の3ピンCMOSリセットジャンパー(CMOCL1)の位置を確認します。 8ページの「システム基板のコンポーネント」を参照してください。
- 2 ピンジャンパープラグを 2 番ピンと 3 番ピンから外し、1 番ピンと 2 番ピンに取り 付けます。

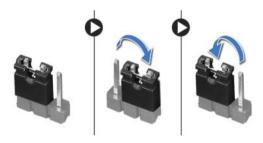

- 7 CMOS 設定が消去されるまで約5 秒間待ちます。
- 2 ピンジャンパープラグを 1 番ピンと 2 番ピンから外し、2 番ピンと 3 番ピンに取り 8 付けます。
- システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 9 付け」を参照してください。
- 10 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 11
- スタンドカバーを取り付けます。16ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照し 12 てください。
- 13 13 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# 30

# BIOS のフラッシュ方法

アップデートが利用可能な場合またはシステム基板を取り付ける場合に、BIOS のフラッシュが必要な場合があります。

BIOS のフラッシュを実行するには、次の手順に従います。

- 1 コンピューターの電源を入れます。
- **2** support.dell.com/support/downloads にアクセスします。
- 3 お使いのコンピューター用の BIOS アップデートファイルを選択します。
  - **メモ**: コンピューターのサービスタグは、コンピューター背面のラベルに記載されています。詳細については、お使いのコンピューターに付属している『クイックスタートガイド』を参照してください。

コンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードがある場合:

- a コンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードを Service Tag or Express Service Code (サービスタグまたはエクスプレスサービスコード) フィールドに入力します。
- **b Submit**(送信)をクリックして、ステップ4に進みます。

コンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードがない場合:

- a 次のいずれかのオプションを選択します。
  - Automatically detect my Service Tag for me (サービスタグを自動検出する)
  - Choose from My Products and Services List (マイシステムおよびサービスリストから選択する)
  - Choose from a list of all Dell products (すべてのデル製品のリストから選択する)
- **b** Continue (続行)をクリックして、画面の指示に従います。
- **4** 結果一覧が画面に表示されます。**BIOS** をクリックします。
- **5 Download File**(ファイルをダウンロードします)をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。
- 6 Please select your download method below (希望のダウンロード方法を以下から選択してください) ウィンドウで、Download Now (今すぐダウンロード) をクリックします。
- 7 Save As (名前をつけて保存) ウィンドウで、適切な場所を選択して、コンピューター にファイルを ダウンロードします。
- 8 Download Complete (ダウンロードの完了) ウィンドウが表示されたら、Close (閉じる) をクリックします。
- 9 BIOS アップデートファイルをダウンロードしたフォルダーに移動します。 フォルダーにはファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じ名前が付いています。
- **10** BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。